

Fontána Drinkwell 360

Pokyny týkající se : nebezpečí vzniku požáru, elektrického šoku nebo ublížení osobě

Důležité bezpečnostní informace!!!

Varování: Když používáte elektrické spotřebiče, základní bezpečnostní pravidla by měla být vždy dodržována včetně těchto:

- 1)Přečtěte si všechny informace o spotřebiči ještě před jeho používáním
- 2)Pro snížení rizika úrazu – Pokud používá spotřebič dítě, vždy musí být pod dohledem dospělé osoby
- 3)Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem
- 4)Nepoužívejte ve venkovním prostředí. Spotřebič je určen pro vnitřní použití.
- 5)Neodpojujte tahem za kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku a ne kabel.
- 6)Nepracujte se spotřebičem, který má rozbitou zástrčku do zásuvky nebo kabel. Nepracujte s ním ani když je porouchaný, když upadne na zem nebo je poškozen jakýmkoliv způsobem. Navraťte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisu na zkoušku, opravu, elektrické či mechanické nastavení.
- 7)Pro přenosná zařízení – pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nepokládejte přístroj ani neuskładňujte tam, kde může spadnout nebo být vtažen do vany nebo výlevky.
- 8)Vždy odpojte přístroj, pokud jej nepoužíváte, ze zásuvky. Před sundáváním částí výrobku nebo před mytím. Jikdy netahejte za kabel, když chcete spotřebič odpojit.

USCHOVEJTE TYTO INFORMACE

www.petfountain.com




U.S. Patents No. 5,799,609 and 5,842,437

Návod k obsluze

Nesmí běžet na sucho – Pro používání uvnitř



Gratuluje Vám ke koupi Vaší nové Drinkwell® 360™ Fontánci pro domácí mazlíčky. Vaše fontánka by měla přijít částečně smontovaná. Přesto je určitě dobré zkontrolovat, zda se některé její části neztratily při přepravě fontánky k Vám. Vaše fontánka je složena převážně z plastových dílků, dále z vyměnitelného filtru s aktivním uhlím a ponorného čerpadla s nízkým napětím. Podívejte se na obrázek níže.

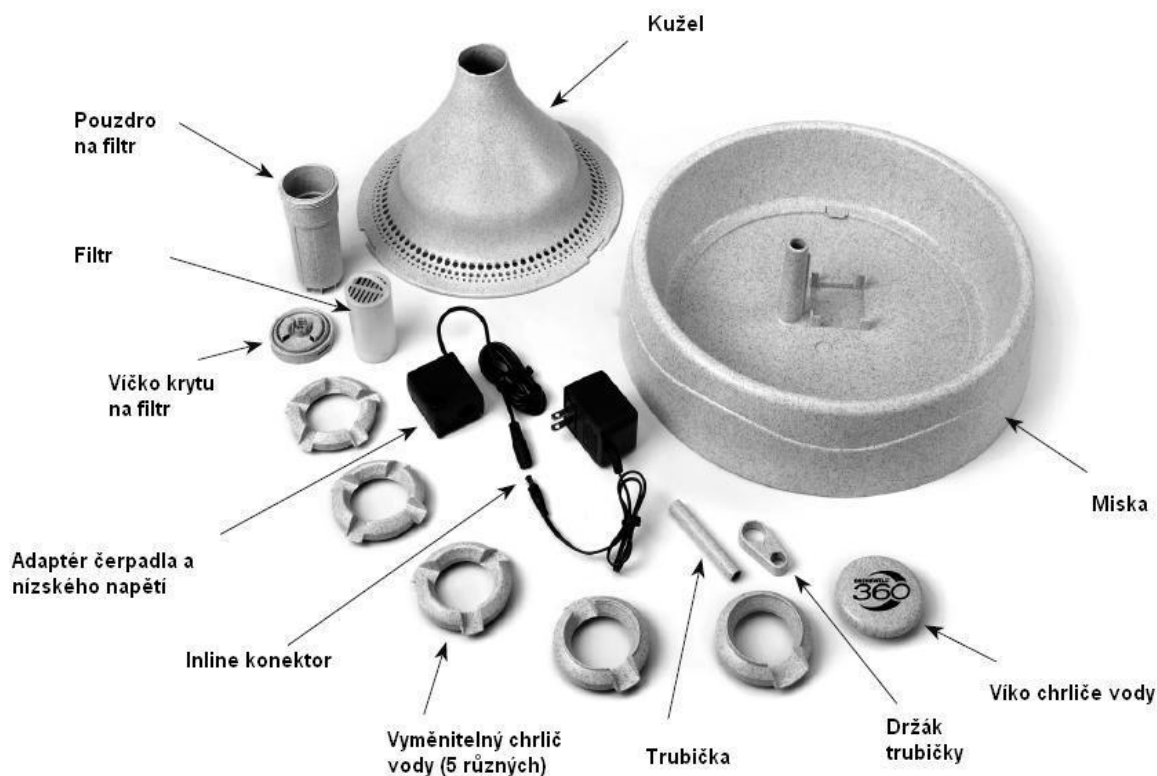


1) Tak jako s každým elektrickým přístrojem, zkontrolujte kabel, zda není rozbitý a zda je zajištěn proti proniknutí vody.



2) Ujistěte se, že Inline konektor je zapojený. (Nic stříbrného nekouká – viz obrázek 2)

3) Vyjměte díl Kužel otáčení proti směru hodinových ručiček, tak se vám podaří oddělit kužel od Mísy fontánky. (obr. 3)

4) Ujistěte se, že je Trubice správně vložena (stlačena dolů) do Čerpadla. (obr. 4)

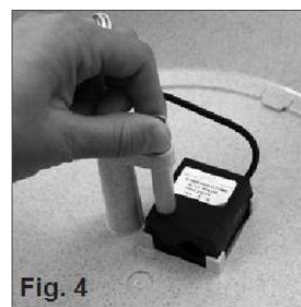

5) Vraťte nyní Kužel zpět na své místo, otáčením ve směru hodinových ručiček, až po zaklapnutí.



6) Nyní si vezměte částečně smontovaný filtr a sundejte Víko chrliče jemným zvednutím směrem nahoru – NEOTÁČEJTE víkem! Jemně jej sundejte z chrliče vody k zpřístupnění pouzdra filtru.



7) Po otevření pouzdra a vložte filtr dovnitř. Filtr držte za madélko filtru, které je na vršku filtru. (obr 7) Filtr nyní jednoduše sjede na své místo. Nyní přikrejte filtr víkem filtru. (obr 8)

Důležitá poznámka: Opláchněte filtr ve studené vodě předtím než jej date do krytu. To pomůže pro odstanění prachu z aktivního uhlí, které je neškodné. Každý tento filtr je pokryt prachem z aktivního uhlí, je to normální a pro Vašeho mazlíčka neškodné.


Aby filtr pracoval skvěle, měl by být měněn každé dva týdny. Může se stát, že bude potřeba vyměňovat častěji, záleží na každém zvířátku, jak často jej využívá a schopnosti znečištění vody v prostředí v jakém je fontána umístěna. Pokud si všimnete, že máte průtok vody nastaven na maximum a přesto je průtok vody malý, může to být známka znečištěného či ucpaného filtru a/nebo je třeba propláchnout a vyčistit kryt na filtr. Pro bližší informace si nalistujte sekci Demontáž a čištění fontánky.

8) Zarovnejte boční drážky pouzdra filtru s vnitřními zářezy kužele k otevření.

Pouzdro by nyní mělo jednoduše zajet na své místo. Otočte pozdrem asi o čtvrtinu ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.




9) Vyberte si jeden z pěti různých chrličů vody dle svých požadavků a samozřejmě dle potřeby Vašeho mazlíčka. Položte vybraný chrlič na vršek pouzdra a jemně zatlačte směrem dolů, aby byl nasazen.

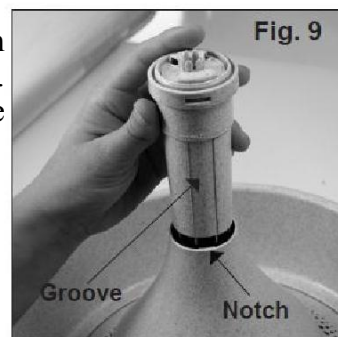

10) Zarovnejte víko chrliče do zářezů pouzdra (obr. 11) Jemně zatlačte směrem dolů, aby víko zapadlo na správné místo.

S víkem chrliče vody jste připraveni kontrolovat intenzitu průtoku

vody. Otočte víkem doprava k zvýšení intenzity průtoku, otočte doleva pokud si přejete intenzitu průtoku snížit.

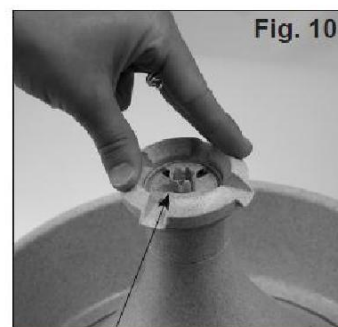

11) Položte fontánku na požadované místo. Kvůli péči o Vaši podlahu,

prosím vždy používejte ochrannou podložku pod fontánku, jako ručník nebo prostírání. Tato podložka bude chránit Vaši podlahu před vodou s fontánky, která může pravděpodobně cákat při používání Vaším mazlíčkem.



12) Naplňte miskou fontány vodou. Přesvědčte se, že máte průtok vody nastaven na minimum.

Naplňte vodou až po rysku, protože fontána nemůže být v provozu tzv. na sucho – tedy bez vody. To je to hlavní pro chod čerpadla. Neplňte fontánu, pokud máte nastaven průtok vody na MAX.

13) Předtím než fontánu zapojíte, přesvědčte se, že máte suché ruce a že je i zásuvka suchá. Zapojte fontánku do zásuvky.

14) Doplněte vodu dle potřeby, nikdy nenechte klesnout vodu pod MIN. Jinak hrozí rozbití čerpadla.

Pro zvednutí fontány používejte obě ruce a nikdy neuchopujte fontánku pouze za díl Kužel.

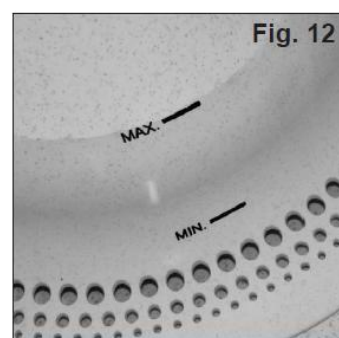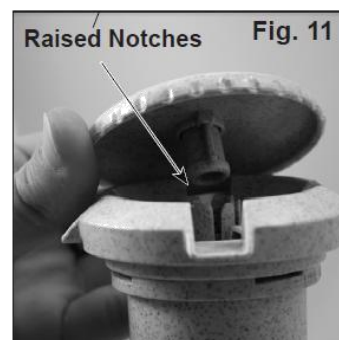

Demontáž a čištění fontánky

Fontánka musí být čištěna pravidelně, aby byla zajištěna co nejdelší doba použitelnosti přístroje!

FILTRY:

- 1) Filtry by měly být vyměňovány přibližně každé dva týdny. Samozřejmě je nutné filtry vyměňovat častěji, pokud fontánku používá více domácích mazlíčků a při vyšší produkci slin Vašeho mazlíčka.
- 2) Filtry jsou součástí fontánky. Jejich používání není pro normální provoz.
- 3) Pro výměnné filtry navštivte Váš obchod pro zvířátka nebo zavolejte: 866-322-2530. (cizina)

FONTÁNKA : umývejte jednou týdně

(pro identifikaci dílů se podívejte na první obrázek v našem návodu)

1) Vypojte fontánku ze zásuvky a vyjměte inline korektor.

2) Sundejte víko chrliče a také chrlič.

3) Vyjměte pouzdro filtru jeho otáčením protisměru hodinových ručiček do otevírací polohy. Pouzdro vysuňte směrem nahoru.

4) Vylijte vody z fontánky.

5) Jakmile je fontánka prázdná, sundejte Kužel otáčením proti směru hodinových ručiček.

6) Nyní otočte misku vzhůru nohama a odendejte kabel ze dvou kabelových zářezek. To Vám umožní vyndat kabel z misky.

7) Vyndejte z misky čerpadlo. Nejprve sundejte hadičku pomocí držáku hadičky, který zdvihnete směrem nahoru. To Vám dovolí vyndat čerpadlo. Poté můžete vyndat hadičku z držáku na hadičku.


8) Umývejte díly fontánky teplou mýdlovou vodou. Můžete dát fontánku také do vrchního koše myčky na nádobí. **VŽDY VYNDEJTE ČERPADLO NEŽ ZÁČNETE FONTÁNKU JAKKOLIV MÝT!!! NEDÁVEJTE ČERPADLO DO MYČKY NA NÁDOBÍ!!!** Je také doporučeno snížit teplotu vody v myčce.

9) Pokud máte problémy vyčistit některá nepřístupná místa fontánky, použijte vatovou tyčinku a nebo si objednejte Drinkwell Cleaning Kit na www.petfountain.com


Údržba čerpadla

Pravidelná údržba čerpadla je vedle čistoty a tvrdosti vody dalším významným faktorem ovlivňujícím životnost fontány. Čistěte čerpadlo každý druhý týden.

UPOZORNĚNÍ: Záruka se nevztahuje na případné škody vzniklé nedostatečnou údržbou čerpadla.

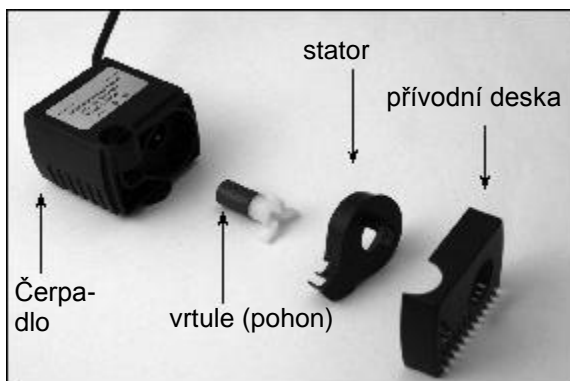

- 1) Vyjměte čerpadlo z fontány, viz. oddíl „Fontána, demontáž a čištění“ (zejm odst. 6 a 7).
- 2) Po vyjmutí motoru z fontány stiskněte opatrně palcem a ukazováčkem z obou stran sací ventil a vyjměte ho. Pro snadnější vyjmutí použijte nehet.
- 3) Poté odejměte stator vsunutím nehtu do malé štěrbině na užší části krytu statoru.

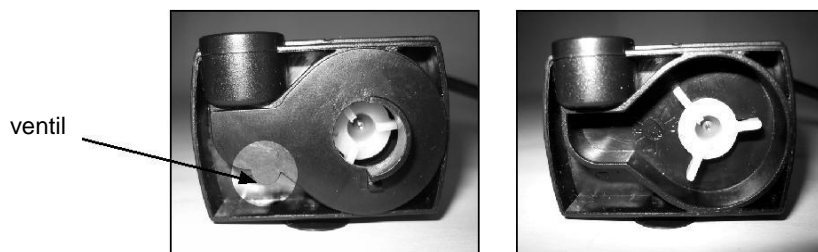

- 5) Po demontáži motoru umyjte všechny části teplou mýdlovou vodou. Použijte na čištění dutin motoru vatové tyčinky nebo šteteček ze speciální čistící sady Drinkwell®. Pro následnou desinfekci a odstranění usazenin z tvrdé vody použijte roztok z 10% bílého octa a 90% vody. Poté vše důkladně omyjte čerstvou vodou.



- 6) Po vyjmutí statoru odstraňte pohon (tříramenná bílá vrtule), který drží na místě pomocí magnetu. Pro snadnější vyjmutí vrtule použijte nehet.
- 7) Po důkladném omytí všech částí sestavte motor pro opětovné použití
 - a) vložte vrtuli
 - b) připojte stator
 - c) připojte sací ventil.