

# Montážny Návod


**kleinmetall®**  
Transportschutzsysteme

**Názov** COVERALL DELUXE  
**Popis produktu** Deka do kufra auta  
**Číslo** 50555010  
**Upevnenie** na opierkach hlavy, bočných oknách a vnútornom obložení  
**Použitelnosť** veľké Kombi, terénne vozidlá a dodávky  
**Typ a prevedenie** univerzálna veľkosť  
**Váha** 2,2 kg  
**Rozmery** šírka 120 cm, hĺbka 110 cm, výška 60 cm

kleinmetall GmbH  
Hainstraße 52  
63526 Erlensee  
Telefon 06183.91120-0  
Fax 06183.72152


E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**!** Prosím, prečítajte si pozorne tento návod a bezpečne ho uschovajte.  
Pred každou cestou sa uistite, že je produkt správne zaistený!

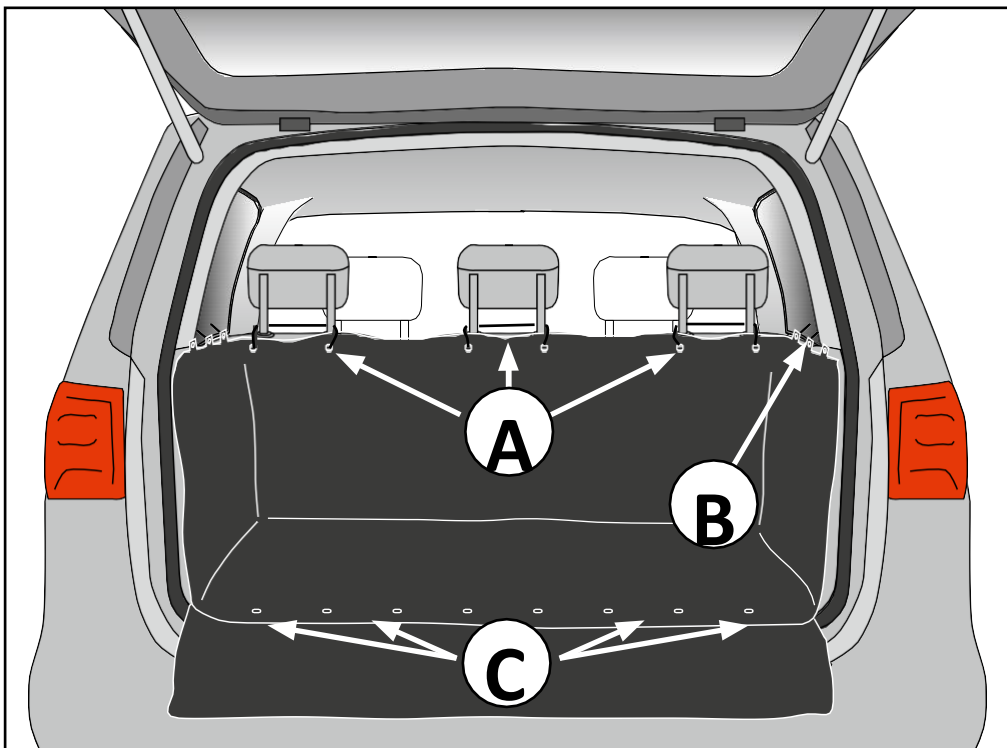


## Obsah:

10 x 3M™ lepiaca  
podložka (z toho 2  
náhradné)



10 x upevňovacia šnúra  
s nastavovačom dĺžky  
(z toho 2 náhradné)

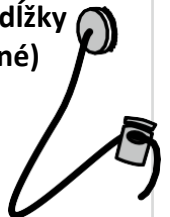



10 x patentky



10 x skrutka







**A**

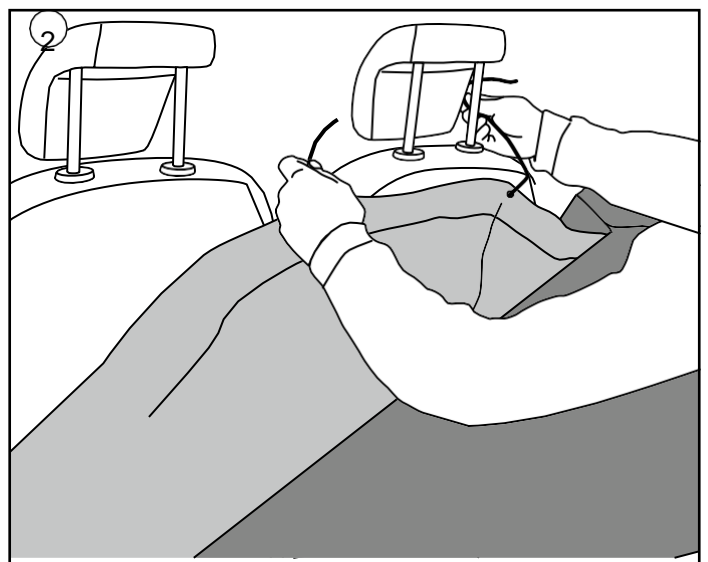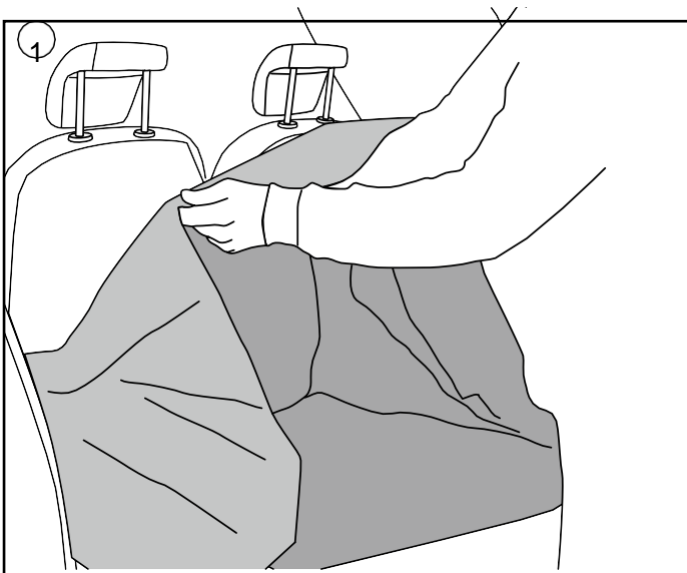

Pokračujte na ďalšej strane

# Montážny Návod





**B**

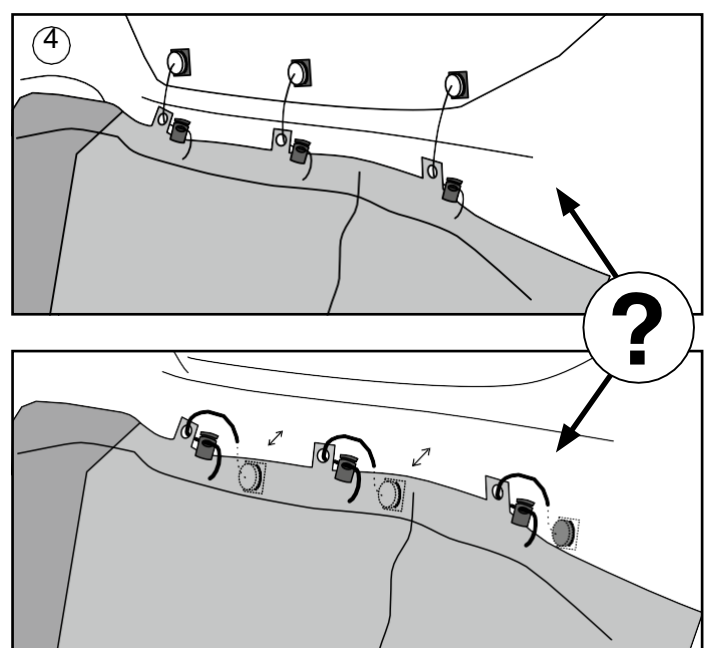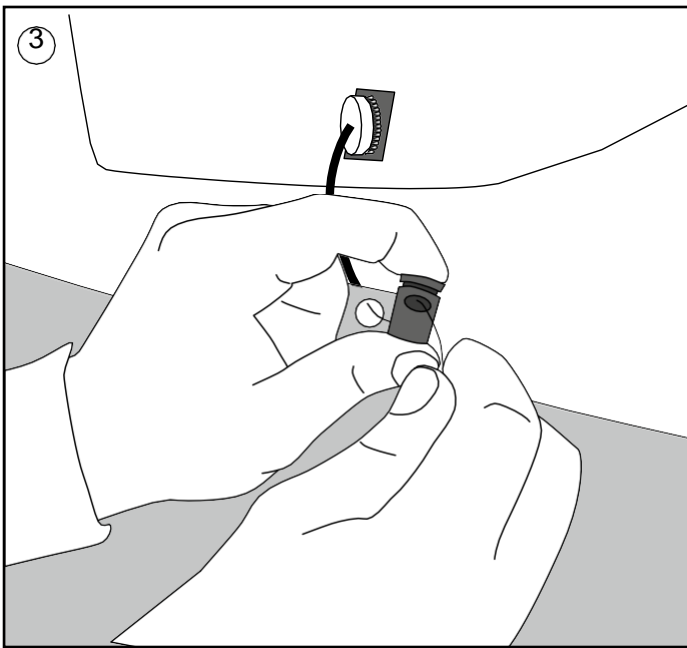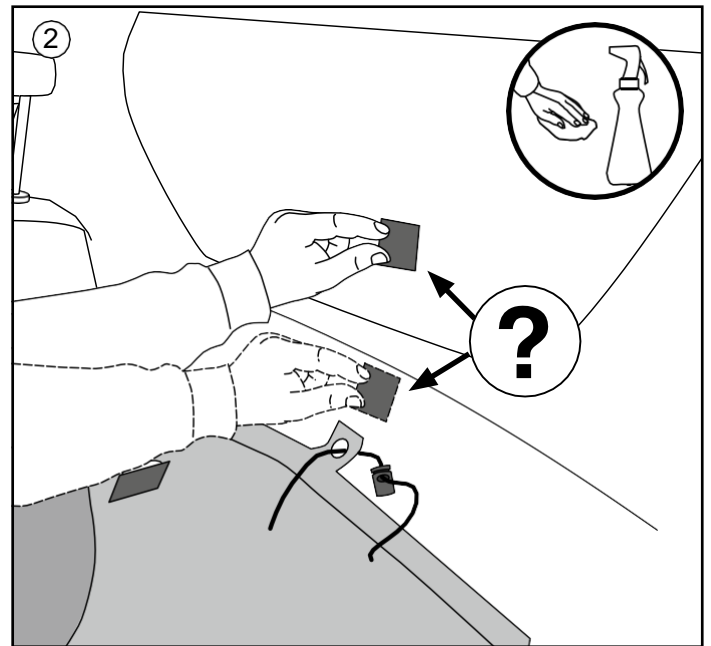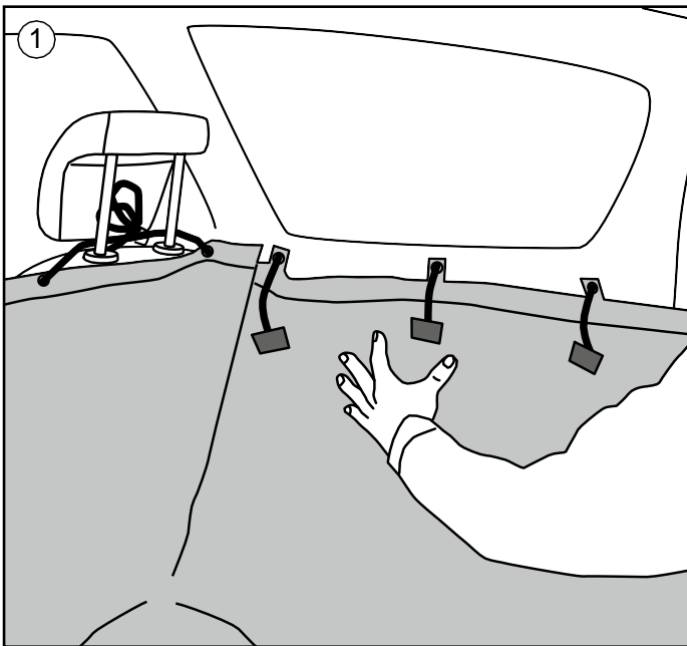

Pokračujte na ďalšej strane

# Montážny Návod

**C**

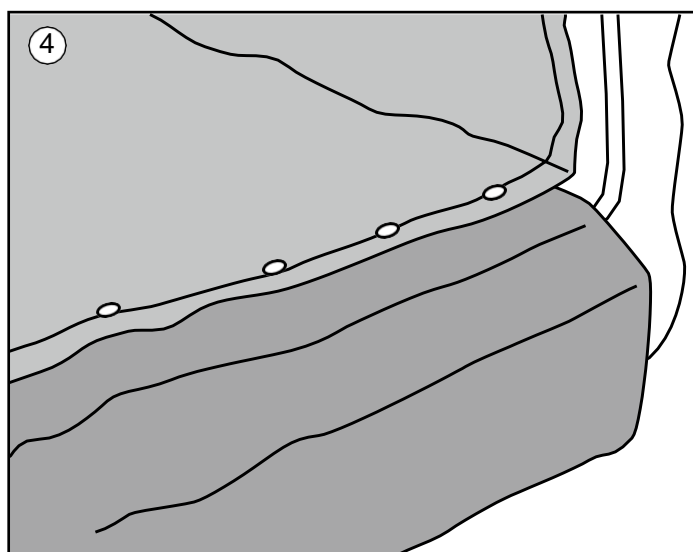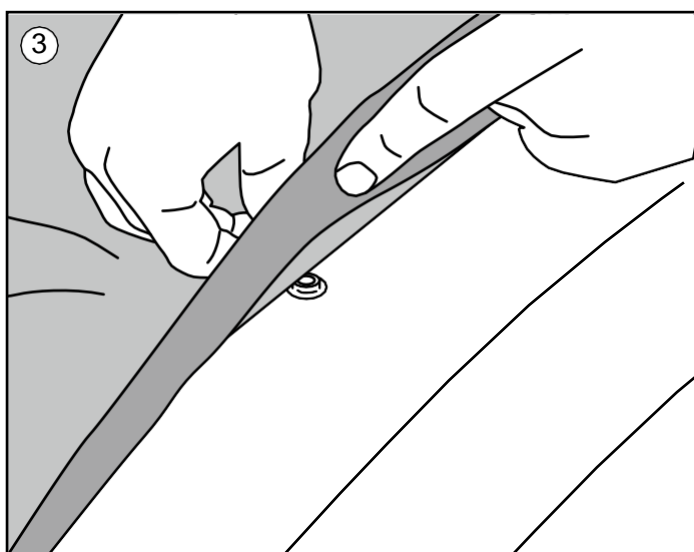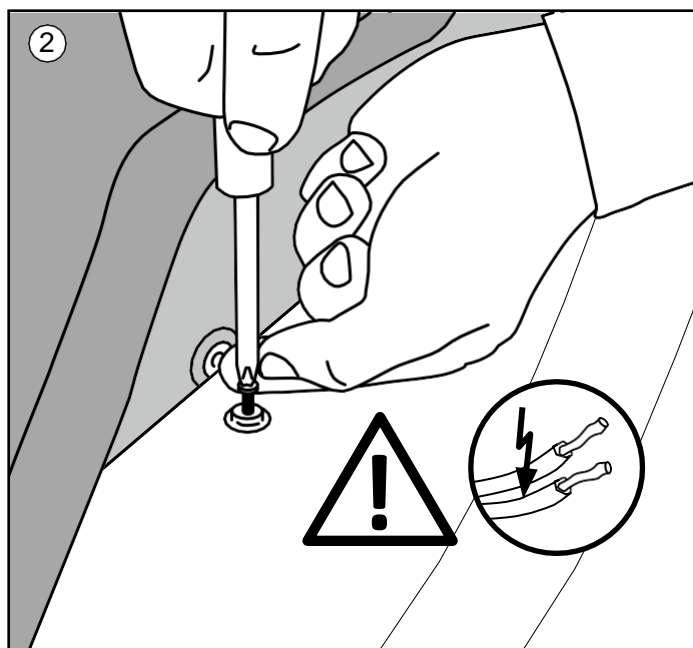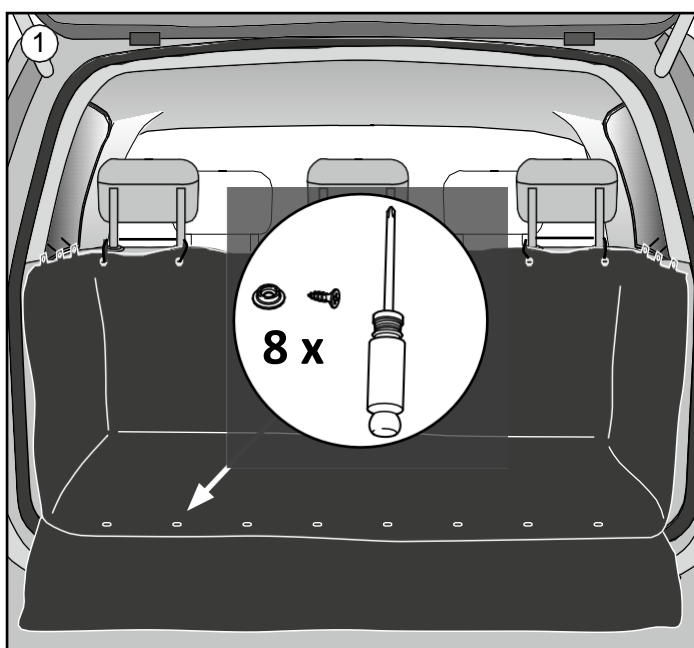

## **Pokyny:**

Lepiace podložky pripevnite iba na povrchy bez mastnoty a silikónu, ideálne na zadné bočné okná. Pri inštalácii na bočné okná sa uistite, že sa vyhnete oblasti kúrenia a antén.

Nepoužívajte na tieniacu fóliu!

Pri zaskrutkovaní patentiek dbajte na to, aby skrutky nepoškodili káble alebo hadice v obložení.

Z času na čas vyčistite, najmä od psích slín a chlupov, všetky montážne diely a deku neutrálnou mydlovou vodou. Pravidelne vizuálne deku kontrolujte a v prípade poškodenia ju vymeňte!